

# Asennusohje ROBUST hoitopöytä

**Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilö**

## **B. Levyseinät:**

Katso ohjeet B1 ja B2 alla!  
Lisäkiinnitys levyseinin kohdan B2 mukaan

## **A. Betoniseinät:**

Tulppakiinnitys (2 kpl)  
porahalkaisija 8 mm

## **A. Betoniseinät:**

Tulppakiinnitys (2 kpl)  
porahalkaisija 5 mm


Seinäpalkkien alaosaan on oltava seinää vasten. Jos seinä on epätasainen, pitää epätasaisuudet tasoittaa palkkien takaa.

Tyynyn takaosaan tulee puristua ”tappien” alle.

## **Hoitokorkeus:**

Yläkiinnitysreikien korkeus 159 cm antaa hoitotason korkeudeksi 90 cm.

Sopiva työskentelykorkeus miehille on noin 95 cm ja naisille noin 90 cm.

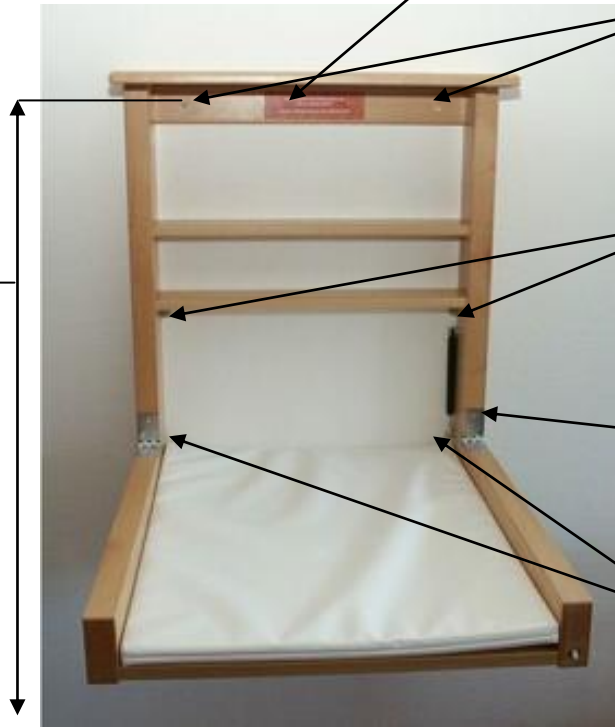

**A. Asennus betoni- tai massiiviseiniin:** Katso yllä oleva kuva. Neljä kiinnitysruuvia.

**B. Asennus kipsilevy tai vastaaviin seiniin:** Kohdat B1 ja B2 alla.

B1. Valmiiksi porattuihin reikiin käytetään levyankkureita tai vastaavia. Nämä ankkurit eivät sisälly toimitukseen. Neljä kiinnitysankkuria, ruuvien halkaisija 6 mm.

B2. Paikanna hoitopöydän takana kulkevat seinän koolingit koputtamalla seinään. Poraa vielä kaksi reikää hoitopöydän kiinnityslautaan koolinkien kohtaan (katso kuvaa) ja käytä pakkauksen mukana tulleet ruuvit.

## **Hoitopöydän toiminnan tarkastus:**

Kun hoitotaso nostetaan ylös on salvan lukkiuduttava automaattisesti.

## **Seinäasennuksen tarkastus:**

Hoitopöytä kuormitetaan 40-45 kg:n painolla.

## **Puhdistus:**

Pöytä ja tyyny pyyhitään kostealla kankaalla. Tahrat puhdistetaan miedolla puhdistusaineella (esim. tiskiaine). Hankausaineen käyttöä on vältettävä. Puhdistuksen jälkeen kuivataan pöytä kuivaksi.

## **Huolto:**

Pöytää ei saa käyttää, mikäli helat eivät toimi asianmukaisesti tai seinäasennus on heikko. Varaosia on tilattavissa Oy Jana Ab:n kautta.

**OY JANA AB**  
Martintie 14 B, 02270 Espoo  
Puhelin 010 281 3410 Sähköposti: info@jana.fi  
www.jana.fi